
## 提夫自控技术(上海)有限公司

## • 光栅尺数字显示表JJX8800-1




显示	-999999 到9999999
输入	5V TTL方波,AB相 <b>24V(选购)TTL方波,AB相</b>
准确度	±1count@23° C±3° C
防护级别	IP 65 (前面板)
工作电源	220 VAC,直流 <b>(选购)</b>
工作温度	−10+55° C
报 警 <b>(选购)</b>	2点/4点报 警(HI,L0可设置)
报 警点输出 <b>(选购)</b>	吸合继电器(标准),光耦(选购),固态继电器(选购)
计算机接口 <b>(选购)</b>	RS 485/ RS232
模拟量输出 <b>(选购)</b>	4-20mA/ DC 0- 10V, 仅部分长度光栅尺可用,请洽技术
掉电记忆	停电后记忆传感器当前位移值
峰值记忆	测量峰值,谷值记忆功能 <b>(选购)</b>
预置数值 <b>(选购)</b>	清零后显示值=预置数值
函数计算 <b>(选购)</b>	例: 直线位移值转化为角度值
特殊编程功能 <b>(选购)</b>	请联系销售
尺寸	W 96 x H 48 x D 110 mm /开孔尺寸符合DIN 92 x 44 mm

## JJX8800-1数字显示表尺寸图:

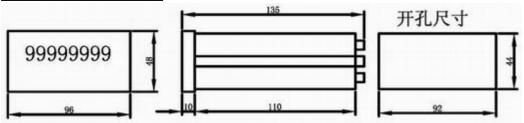

JJX8800-1数字显示表接线图:

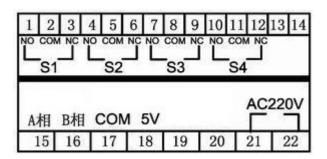

## 提夫自控技术(上海)有限公司

JJX8800-1数字显示表选型说明:

